

Mode d'emploi



Toutes nos félicitations. Vous avez opté pour un produit de qualité. Nous vous souhaitons de profiter pleinement de votre nouveau siège tournant netwin

Veillez suivre les instructions ci-dessous pour régler votre siège correctement, afin de pouvoir tirer profit de tous ses avantages ergonomiques.

**A Hauteur d'assise**

- ▶ Abaisser l'assise : 1. S'asseoir sur le siège. 2. Tirer le bouton vers le haut (l'assise descend lentement). 3. Relâcher le bouton à la hauteur d'assise voulue = blocage.
- ▶ Relever l'assise : 1. Ne pas s'asseoir sur le siège. 2. Tirer le bouton vers le haut (l'assise remonte lentement). 3. Relâcher le bouton à la hauteur d'assise voulue = blocage.

**B Hauteur de l'appui-lordose**

- ▶ Régler de la hauteur : 1. Ne pas s'appuyer contre le dossier. 2. Amener les deux manettes à la hauteur voulue.

**C Inclinaison du dossier**

- ▶ Régler le dossier en position dynamique : 1. Tirer le bouton vers le haut, le relâcher. 2. S'adosser. 3. Le blocage se libère automatiquement.
- ▶ Bloquer le dossier : 1. S'appuyer contre le dossier jusqu'à ce que l'inclinaison souhaitée soit atteinte. 2. Pousser le bouton vers le bas, le relâcher = blocage.

**D Force de rappel du dossier**

- ▶ 1. Appuyer légèrement sur l'assise et sur le dossier. 2. Tourner le bouton de réglage rapide vers le bas, jusqu'à l'obtention de la position souhaitée (force de rappel du dossier accentuée), ou vers le haut (force de rappel du dossier relâchée).

**E Profondeur de l'assise (en option)**

- ▶ 1. Appuyer sur le bouton et le maintenir. 2. Faire glisser le capitonnage de l'assise dans la position voulue. 3. Relâcher le bouton, l'assise s'enclenche.

**F Inclinaison de l'assise (en option)**



- ▶ 1. Soulager l'assise. 2. Pivoter le levier vers l'arrière, puis l'enclencher ou bien le pivoter vers le bas, puis l'enclencher

**G Réglage des accoudoirs standard (en option)**

- ▶ Hauteur : 1. Appuyer sur le bouton situé sous la manchette ; relever ou abaisser l'accoudoir 2. Relâcher le bouton
- ▶ Espace entre les accoudoirs : 1. Desserrer légèrement les vis avec une clé Torx 2. Positionner les accoudoirs 3. Resserrer les vis

**H Réglage des accoudoirs 3D (en option)**

- ▶ Hauteur : 1. Appuyer sur le bouton, soulever ou descendre l'accoudoir. 2. Relâcher le bouton, l'accoudoir s'enclenche.
- ▶ Profondeur : Pousser les manchettes des accoudoirs vers l'arrière ou vers l'avant. La manchette s'enclenche.
- ▶ Orientation de la manchette : Pivotement jusqu'à 15°. Pivotement à 360°. A 180° : augmentation de l'espace à hauteur des hanches
- ▶ Espace entre les accoudoirs : 1. Desserrer légèrement les vis avec une clé Torx 2. Positionner les accoudoirs 3. Resserrer les vis

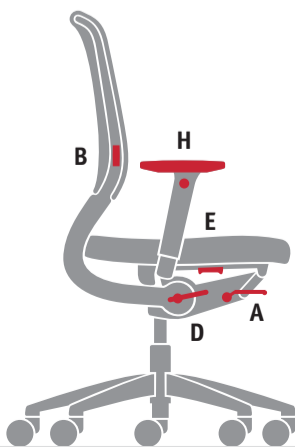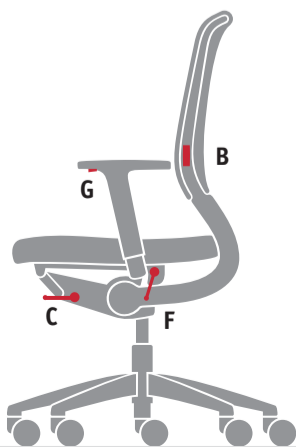


Une assise saine est une question de réglage




► Occuper toute la surface d'assise

L'assise de forme anatomique doit être occupée entièrement. Seule cette position garantit un soutien efficace du dos. netwin est équipé, en option, d'un réglage d'inclinaison de l'assise et d'une assise coulissante. Ce fauteuil s'adapte donc individuellement à la taille de chaque utilisateur.

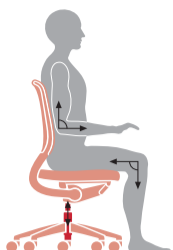

► Régler la hauteur d'assise avec précision

La bonne hauteur d'assise : angle de 90° environ pour les coudes lorsque les avant-bras reposent à l'horizontale sur le plan de travail. Angle de 90° environ pour les genoux lorsque les pieds reposent à plat sur le sol. Si votre bureau est trop haut et impossible à régler, vous aurez besoin d'un repose-pieds à hauteur et inclinaison variables.

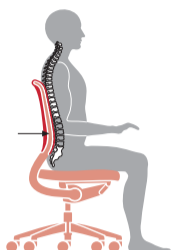

► Régler le dossier

Réglez la hauteur de l'appui-lordose afin que le galbe du dossier soutienne votre colonne vertébrale entre la 3e et 4e vertèbre lombaire (la région la plus creuse). La forme naturelle en S de la colonne vertébrale se trouve ainsi stabilisée quelle que soit la position assise.



► Assise dynamique

L'assise dynamique consiste à changer fréquemment de position, en alternant position penchée vers l'avant et vers l'arrière, c'est-à-dire régler le dossier en position dynamique. netwin est équipé d'un mécanisme Similar qui permet un réglage personnalisé de la force de rappel du dossier. L'assise et le dossier soutiennent ainsi automatiquement votre corps dans chaque position assise/couchée.

Conseils d'entretien

Utilisation

Ce siège tournant doit être utilisé selon le mode d'emploi et conformément aux règles élémentaires de sécurité. Une utilisation non conforme présente un risque d'accident (par exemple : lorsque le siège est utilisé comme marchepied ou lorsque l'on s'assoit sur les accoudoirs).

Roulettes

Il existe différentes sortes de roulettes, pour votre sécurité, adaptées aux différents types de sols : dures pour sols moquette (de série), molles pour toutes les autres surfaces. Remplacement des roulettes : après un déménagement ou un changement de revêtement de sol, il vous suffit de retirer/remettre les roulettes.

Accoudoirs

Sur certains modèles, des accoudoirs peuvent être ajoutés ou remplacés ultérieurement.

Parties en polypropylène

Le nettoyage de ces pièces s'effectue à l'aide d'une solution savonneuse. Ne pas utiliser de détergent chimique.

Capitonnages

Les taches superficielles peuvent être éliminées avec une lessive pour linge délicat ou le produit de nettoyage spécial proposé par Sedus. Les capitonnages ne doivent être remplacés que par un personnel qualifié.

Cuir

Le cuir est un produit naturel. Les irrégularités de la peau lui donnent son aspect unique. Frotter les taches superficielles avec un chiffon en laine. Pour les taches incrustées, utiliser exclusivement un produit d'entretien pour cuir teinté à l'aniline. Ne pas exposer le cuir semi-enduit traité aniline aux rayons directs du soleil.

Entretien

Les travaux d'entretien, notamment relatifs à la cartouche à gaz, ne doivent être effectués que par un personnel qualifié formé à cet effet.

Adresses Sedus

Deutschland: Sedus Stoll Aktiengesellschaft, Brückenstraße 15, D-79761 Waldshut
Telefon (07751) 84-0, Telefax (07751) 84-310, sedus@sedus.de, www.sedus.de

Belgique: B-9230 Wetteren, Telefoon (09) 369 9614, www.sedus.be

España: E-28050 Madrid, Teléfono 91/597 0176, www.sedus.es

France : F-75008 Paris, Téléphone 01 53 77 20 50, www.sedus.fr

Great Britain: London EC1V 4DU, Telephone 020 7566 3990, www.sedus.co.uk

Italia: I-22075 Lurate Caccivio (CO), Telefono 031.494.111, www.sedus.it

Nederland: NL-2901 LB Capelle aan den IJssel, Telefon 010 521 41 88, www.sedus.nl

Österreich: A-5301 Eugendorf, Telefon (06225) 21054-0, www.sedus.at

Schweiz: CH-4613 Rickenbach, Telefon 062/216 41 14, www.sedus.ch